


szatkownica do warzyw CL50 550 W 400V375 obr/min
20-300 posiłków

Kod katalogowy: 713501

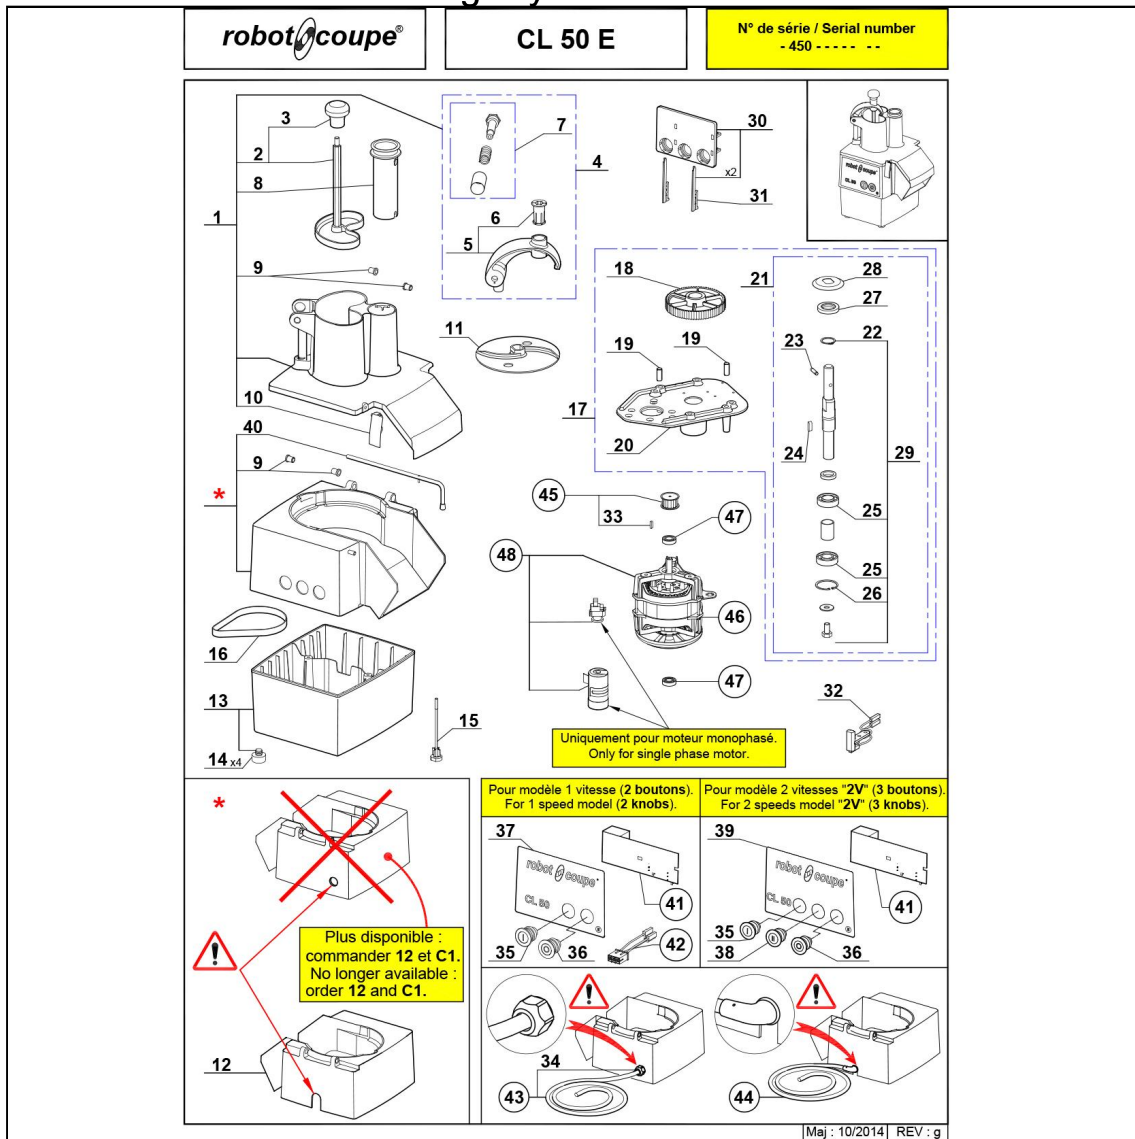

Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V713501-01	Pokrywa górna	C001710
V713501-02	Popychacz nerkowy	C008774
V713501-03	Rączka	C001205
V713501-04	Popychacz	
V713501-05	Prowadnica popychacza	C008176
V713501-06	Tuleja prowadnicy popychacza	C001171
V713501-07	O prowadnicy popychacza	C001712
V713501-08	Popychacz	C001352
V713501-09	Łoisko lizgowe	C001713
V713501-10	Zatrząsk pokrywy	C001464
V713501-11	Tarcza odrzutnik	C001226
V713501-12	Obudowa dolna	
V713501-13	Silnik	
V713501-14	Nóżka	C001333
V713501-15	rubamocujce	C001357
V713501-16	Pasek	C007829
V713501-17	Zestaw naprawczy silnika	C001714
V713501-18	Zestaw naprawczy wałka	C001306
V713501-19	Tulejka dystansowa	
V713501-20	Wspornik silnika	C009450
V713501-21	Wałek naprawy szatkownicy	C006995
V713501-22	Zegier	C010354
V713501-23	Sworze napędu	C001172
V713501-24	Klin wału	C008502
V713501-25	Łoisko	C010353
V713501-26	Zegier	
V713501-27	Uszczelka wału	C001795
V713501-28	Podkładka wałka	C007318
V713501-29	Łoisko	C001715
V713501-30	Mocowanie płytki elektronicznej	C001475
V713501-31	Mocowanie płyty	C001342
V713501-32	krańcówka magnetyczna	C001461
V713501-33	Klin wału	C001803
V713501-34	Wiązadło	
V713501-35	Przycisk START	C001798
V713501-36	Przycisk STOP	C001797
V713501-37	Rama	
V713501-38	Przycisk włącznika	C001807
V713501-39	Rama	
V713501-40	Przebiegający	C007691
V713501-41	Płyta główna	C001219
V713501-42	Przewody elektryczne	C001488
V713501-43	Przewód zasilający	
V713501-44	Przewód zasilający	
V713501-45	Małe koło pasowe	C001474
V713501-46	Wentylator	
V713501-47	Łoisko dolne	C001793
V713501-48	Silnik	C001565