


szatkownica do warzyw CL50 Gourmet 230V/50/1

Kod katalogowy: 713510

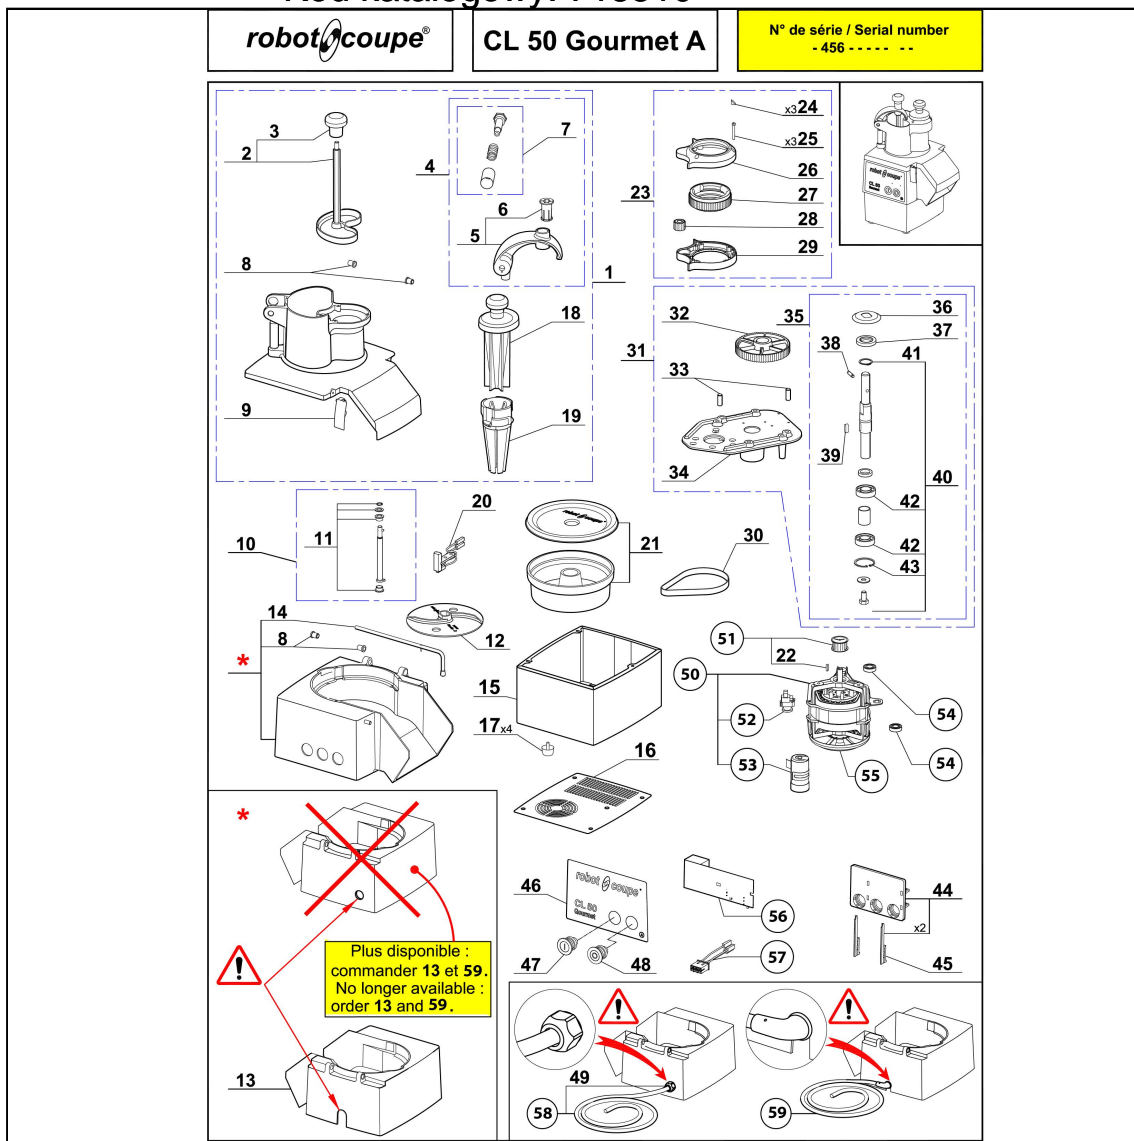

Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V713510-01	Kompletna górna pokrywa	
V713510-02	Popychacz kompletny	
V713510-03	Rączka	C001205
V713510-04	Docisk popychacza (zestaw)	
V713510-05	Prowadnica popychacza	
V713510-06	Tuleja prowadnicy popychacza	C001171
V713510-07	O prowadnicy popychacza	C001712
V713510-08	Łoisko lizgowe	C001713
V713510-09	Zatrząsk pokrywy	C001464
V713510-10	Wał	
V713510-11	Zestaw tulejek	
V713510-12	Tarcza odrzutnik	C001226
V713510-13	Korpus	
V713510-14	Pręt blokujący	C001437
V713510-15	Obudowa dolna	
V713510-16	Płyta dolna obudowy silnika	C001339
V713510-17	Nóżki	
V713510-18	Popychacz	
V713510-19	Wkład popychacza	
V713510-20	Zabezpieczenie	C001461
V713510-21	Pojemnik gourmet	
V713510-22	Klin wału 4x4x16	C001803
V713510-23	Zestaw kół	
V713510-24	Załącznik	
V713510-25	Przebieg	
V713510-26	Mocowanie górne	
V713510-27	Koło z białej	
V713510-28	Koło z białej małe	
V713510-29	Mocowanie dolne	
V713510-30	Pasek	C007829
V713510-31	Zestaw naprawczy silnika	C001714
V713510-32	Koło pasowe	C001306
V713510-33	Tuleja	
V713510-34	Wspornik silnika	
V713510-35	Wałek kompletny	
V713510-36	podkładka wałka h=25,5	
V713510-37	Uszczelka wału	C001795
V713510-38	Sworzynki	C001172
V713510-39	Klin wału	C008502
V713510-40	Zestaw naprawczy wałka	C001715
V713510-41	Pierścień zegara	
V713510-42	Łoisko	
V713510-43	Pierścień zegara	
V713510-44	Mocowanie płytki elektronicznej	C001475
V713510-45	Mocowanie płyty	C001342
V713510-46	Panel przedni	
V713510-47	Przycisk START	C001798
V713510-48	Przycisk STOP	C001797
V713510-49	Dławik przewodu	
V713510-50	Silnik	C001580
V713510-51	Koło do paska z białej kompletne	C001473
V713510-52	Wyłącznik rozruchowy	C001786
V713510-53	Kondensator	C001866
V713510-54	Łoisko	C001867
V713510-55	Wiatrak	C001365
V713510-56	Płyta sterowania	C001221
V713510-57	Wieszak przewodów	
V713510-58	Przewód zasilania (stary typ)	
V713510-59	Przewód zasilania	