


Pakowarka PP4.2 E

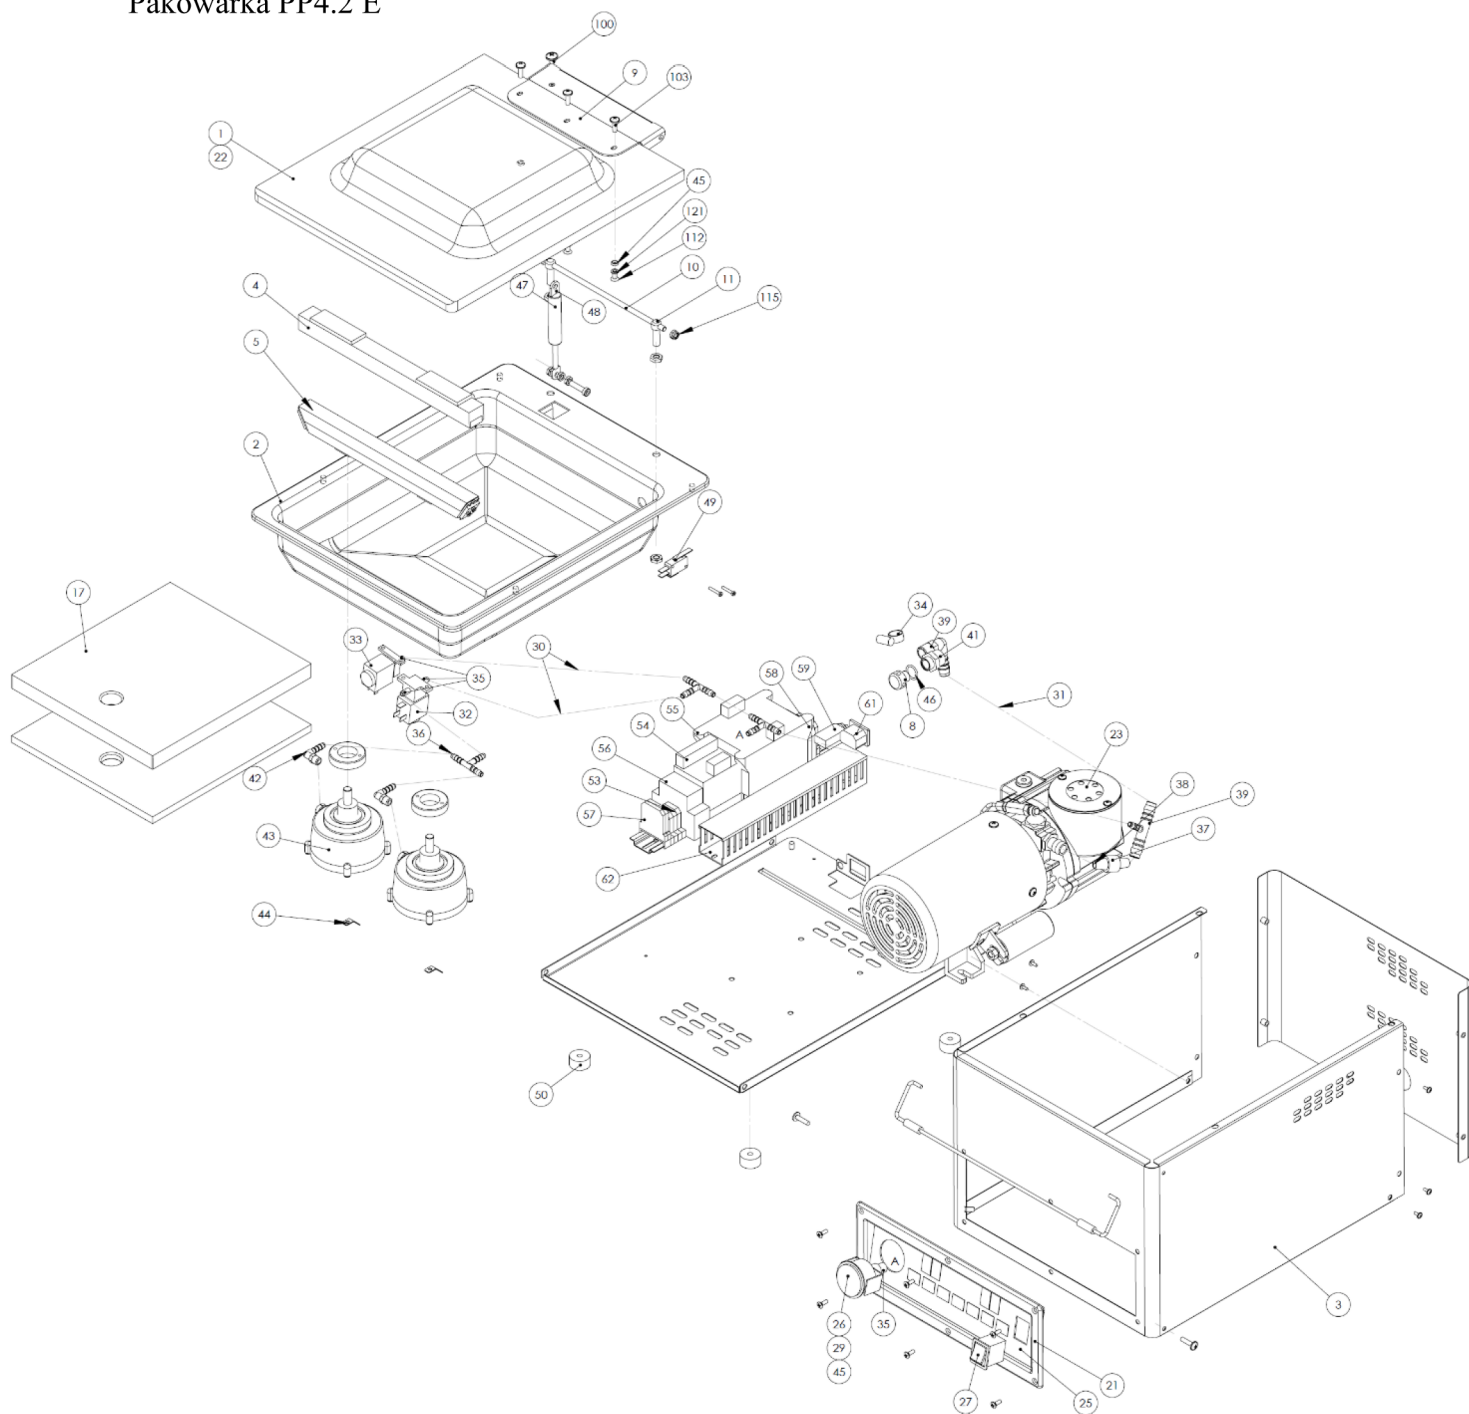

## Pakowarka PP4.2E – lista części

Poz.	Numer elementu	Nr ID części
1	Pokrywa	27460
2	Komora	31997
3	Obudowa	57495
4	Listwa dociskowa	27465
	Sznur silikonowy 290	36734
	Rzep 280	9625
5	Listwa zgrzewająca	27467
	Taśma	21617
	Drut	21627
	Tkanina	27470
	Podkład	27471
8	Tłumik	25506
9	Zawias pokrywy	91585
10	Pręt	79060
11	Śruba zawiasu	78411
17	Wypełniacz	22505
21	Kieszka	25908
22	Uszczelka	59164
23	Pompa AT 4	61533
25	Sterownik	25767
26	Wakuometr	11441
27	Przełącznik	31774
30	Wąż	9686
31	Wąż	9197
32	Zawór	7997
33	Zawór	8011
36	Trójnik	8400
37	Zawór	66617
38	Kolanko	11537
39	Przyłączka	11548
43	Siłownik	7804
44	Styk	8296
45	Pierścień	9280
46	Pierścień	9297
47	Sprężyna gazowa	22519
48	Końcówka	8078
49	Mikroprzełącznik	22521
50	Stopka	22524
53	Złączka	8435
54	Transformator	12141
55	Transformator	38357
56	Przełącznik	7836
57	Złączka	8415
58	Złączka	8428
59	Wyłącznik	32294
60	Przewód	22527
61	Gniazdo męskie	31897
62	Korytko kablowe	40291
100	Śruba	20288
103	Śruba	10844
112	Nakrętka	12313
115	Nakrętka	10250
121	Podkładka	10152